

DMTECH

**8" Capacitive Android Tablet
Tablet 816HDC**



**Lathund
Hurtig brugervejledning
Pikakäyttöopas
Hurtig start guide
Quick Start Guide**

Lathund


Egenskaper

- Wi-Fi b/g/n
- 8-tums touchscreen
- Stödjer appar från 3:e part
- Webbkamera
- G-sensor
- Mediaspelare
- 3G (endast vissa modeller)

Vad finns i kartongen

- 1 surfplatta
- 1 USB-kabel
- 1 nätadapter
- hörlurar
- Lathund

Beskrivning

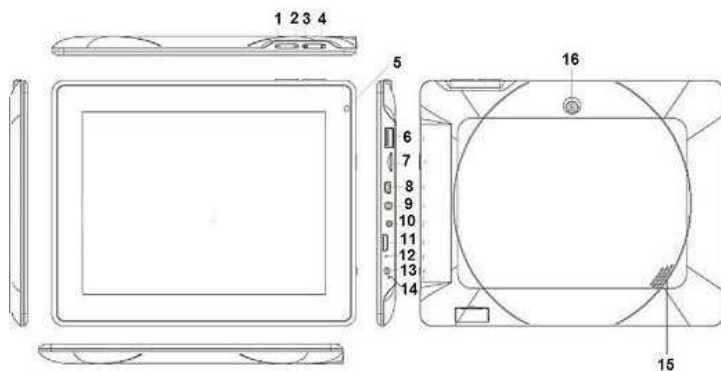

1. VOL-: Sänka volymen
2. VOL+: Höja volymen
3. Menyknapp
4. Returknapp
5. Inbyggd webbkamera
6. USB för extern enhet – används för inkoppling av USB-minne, tangentbord/mus eller 3G-hårdvaruläs via USB-kabel
7. Minneskortläsare (MicroSD)
8. Mini-USB – används för inkoppling av PC via USB-kabel
9. Uttag för hörlurar – inkoppling av stereohörlurar
10. Dc in – används för inkoppling av nätadapter
11. HDMI
12. Hål för återställning – återställning av enheten om den hänger sig
13. Power – Tryck och håll intryckt för att slå på/stänga av enheten. Tryck helt kort för att låsa eller låsa upp skärmen
14. Mikrofon
15. Högtalare
16. bakre kamera - 2 megapixel bakre kamera

Före användning


Till

Tryck på till/från och håll den intryckt tills skärmen tänds och startsbilden visas. Det kan ta mellan en och två minuter för plattan att starta.

Från

Tryck på till/från och håll den intryckt tills dialogrutan **Power Off** öppnas, och tryck sedan på OK för att stänga av plattan.

Låsa upp skärmlåset

Skärmlåset aktiveras automatiskt när plattan inte använts under en viss tid. Lås upp skärmen igen genom att dra ikonen  åt höger på skärmen.



Ladda batterierna

Sätt plattan på laddning när batteriindikatorn visar tomt batteri. Anslut laddaren till DC-in porten och sedan till ett vanligt vägguttag med spänningen 220-240 V. Det tar upp till 5 timmar att ladda fullt. Full kapacitet nås först efter flera laddningar och urladdningar.



Installera minneskort

För att öka lagringsminnet kan ett microSD-kort sättas in i minneskortläsaren på plattans baksida. Minneskort på upp till 32 GB kan användas.

Föra över filer från en dator

Du kan föra över filer, t ex bilder, filmer och musik eller appar från en dator .

- (1) Anslut plattan till datorn med den medföljande USB-kabel.
- (2) När plattan är ansluten visas den som en extern enhet i Utforskaren på datorn.
- (3) Kopiera filer till antingen plattans internminne eller ett minneskort.

Reset (återställning)

- (1) Om plattan hänger sig kan du prova att starta om den genom att hålla till/från-knappen intryckt och välja att stänga av.
- (2) Om detta inte hjälper kan du föra in ett gem i hålet märkt Reset, så startar plattan om. Observera att inga sparade filer eller inställningar försvinner vid denna typ av återställning.





Tips

- Vid uppspelning av musik eller film kan du dra i reglaget för att flytta framåt eller bakåt i låten/filmen.
- När du arbetar i filhanteraren kan du dra med fingret för att



Lathund

bläddra upp och ner på skärmen.

- I filhanteraren för musik, video osv kan du hålla fingret på en fil för att se olika alternativ.
- Tryck på  för att gå tillbaka till föregående val/meny.
Tryck på  för att byta till hemskärmen
- Tryck på  för att öppna menyval och på  för att visa nyligen öppnade appar (program).




Grundläggande handhavande

Hemskärm




Systeminställningar

Tryck på genvägen  på hemskärmen. Här väljer du lösenord för det trådlösa nätverket (WiFi), skärminställningar, språk, klocka osv.




Visa alla installerade appar och widgetar

Denna platta levereras med många förinstallerade appar och widgetar. Tryck på  för att visa dem.



Lathund

Personliga inställningar för hemskärmen

- Lägga till en genväg till ett favoritprogram (app) på hemskärmen: Tryck på  för att visa alla. Peka på en ikon och håll fingret kvar för att lägga till appen på hemskärmen.

OBS! Om det inte finns tillräckligt med plats på skärmen visas ett meddelande om detta. Du kan då skapa ytterligare en hemskärm.




- Flytta en ikon: peka på den och dra den till den plats där du vill ha den.
- Ta bort en ikon: tryck på den och drar den till papperskorgen på skärmen.
- vByta skrivbordsbakgrund: håll fingret på en ledig yta tills texten **Byta skrivbordsunderlägg** visas, och välj en annan bild.



Ansluta till trådlöst nätverk

Om du vill starta webbläsaren (browsern) måste först det trådlösa nätverket aktiveras:

- (1) Tryck på  för att visa alla appar.
- (2) Tryck på **wifi** på appskärmen.
- (3) Dra reglaget på skärmen till **ON**
- (4) Plattan söker efter synliga nätverk och visar dem.
- (5) Välj ett nätverk och tryck på **anslut**. Om nätverket är krypterat måste du ange lösenordet för det aktuella nätverket.



3G-anslutbarhet


Förutom trådlöst nätverk kan du också använda de vanligaste USB-modemen, version 3G. 3G-modem ingår inte. Dessutom måste du ha en USB-adapter för att koppla in modem till plattan. De flesta mobiloperatörers APN-inställningar är förinställda.

Om din tablet har en SIM-kortplats kan du ansluta till internet via den interna 3G

Lathund

modulen när Wi-Fi-nätverk inte är tillgängligt. Sätt in ditt 3G-kortet i SIM-kortplatsen av tabletten och tabletten kommer att få 3G-signal automatiskt. Vissa APN-inställningar kan behöva göras. Kontakta din operatör om du är osäker på vilka inställningar som gäller för det specifika 3G-nätet.

Öppna webbläsaren

Öppna webbläsaren genom att trycka på ikonen  på hemskärmen. Du kan även installera valfri webbläsare från tredje part.



Spela musik

- (1) Tryck på musikikonen på appskärmen.
- (2) Navigera i musikbiblioteket.
- (3) Tryck på en låttitel för att börja spela den.






Visa film

- (1) Tryck på videoikonen på appskärmen.
- (2) Navigera i videobiblioteket.
- (3) Tryck på en filmtitel för att visa filmen.



Visa foton


- (1) Tryck på bildgalleriet på appskärmen för att öppna bildvisaren.
- (2) Bläddra mellan miniatyrbilderna
- (3) Tryck på en miniatyrbild för att öppna bilden som en helskärm bild.
- (4) Dra med fingret åt höger eller vänster för att bläddra mellan bilderna.
- (5) Nyp eller dra isär med fingrarna enligt bilden här nedan för att zooma in eller ut.

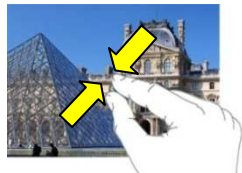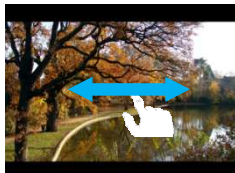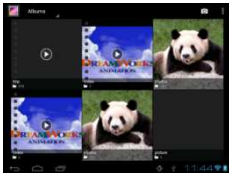

Lathund

Filhanterare

Med filhanteraren kan du utforska och hantera filer.

- (1) Tryck på ikonen **Explorer** för att öppna filhanteraren.
- (2) Där kan du titta på och bläddra bland filerna.
- (3) Tryck på menyknappen  för att öppna en meny där du kan välja att kopiera, radera, flytta, klistra in eller byta namn på filen.



E-post

Du kan också skicka och ta emot e-post om plattan är ansluten till ett trådlöst nätverk.

Skapa ett e-postkonto:

- (1) Tryck på e-postikonen.
- (2) Skriv in din e-postadress och ditt lösenord.
- (3) Tryck på **Manuella inställningar** och ange kontoinformation och serverinformation (fås från din e-postleverantör).
- (4) Tryck på **Nästa** för att fortsätta. Systemet kontrollerar inställningarna. När texten **Ditt konto är skapat och e-post är på väg** visas är kontot färdiginställt.
- (5) Skriv in ditt namn och tryck på **Klart**.

Hantera appar och uppgifter

Det finns en hel del förinstallerade nyttoprogram, men du kan även installera egna appar från andra leverantörer genom att t ex ladda ner från internet (apk-filer).

- Ladda ner och köpa appar

Med den här plattan kan du surfa in på olika handelsplatser för att ladda ner appar.

Det finns både sådana som är gratis och sådana som kostar pengar. Aktivera **Google play**, tryck på **inställningar**, sedan på **program** och bocka i rutan för servicefunktioner. Gå tillbaka till appskärmen för att se handelsplatsen.

- Installera appar

- (1) Öppna filhanteraren **Explorer** och tryck på den apk-fil som du vill installera. Följ anvisningarna på skärmen.
- (2) Vissa appar visar en säkerhetsvarning och blockeras. För att kunna installera en sådan app, trots säkerhetsvarningen, måste rutan för okända källor bockas i under **Program** i inställningsmenyn.
- (3) När installationen är klar läggs en genväg för den aktuella appen på appskärmen (i bokstavsordning).

- Avinstallera tredjepartsapp

Lathund

- (1) Tryck på inställningsikonen för att öppna inställningsmenyn.
- (2) Välj **Program** och sen **Hantera program**. Tryck på den app du vill avinstallera, och välj sedan **Ta bort**.
- (3) Alternativt kan du hålla fingret på en app på appskärmen och flytta den till hemskärmen. Håll sedan fingret på appen på hemskärmen och dra den till papperskorgen.

Observera!

- *Fabriksinstallerade appar kan inte avinstalleras.*
- *En app som ska laddas ner och installeras måste ha filändelsen .apk.*

● Hantera processer

Du kan också köra flera program samtidigt, t ex titta på bilder samtidigt som du lyssnar på musik.


- (1) Om du vill ta bort en app från listan **Senaste använda** trycker du på  för att visa dem och håller sedan fingret på den app/process du vill avsluta/stoppa, och väljer sedan **Ta bort från lista**.



- (2) Du kan även installera en specialfunktion som avslutar alla processer. Det finns en mängd olika sådana program att ladda ner från internet. Prova dig fram vilken som passar dig bäst.
- (3) En process kan också avslutas från menyn **Program** under **Inställningar**.

Lathund

Ansluta plattan till en HD-TV

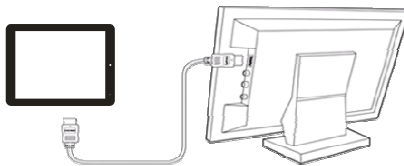

Denna surfplatta har en HDMI-utgång, så att den kan kopplas ihop med en TV eller dataskärm med motsvarande ingång.

- (1) Öppna appen **Inställningar** och välj HDMI. Välj sedan lämplig upplösning.
- (2) Starta TV:n eller datorskärmen och välj HDMI som ingång TV/datorskärmen.
- (3) Anslut plattan till TV:n eller datorskärmen med en HDMI-kabel.
- (4) När plattan är ansluten försvinner bilden från plattan och visas istället på TV:n.
- (5) Dra ur HDMI-kabeln ur platta när du vill återgå till visning på plattan.

Återställning av mjukvaran

Generellt gäller inte garanti för uppdatering av mjukvaran. För att minimera risken att du blir debiterad för uppdatering ber vi er att uppdatera mjukvaran innan du lämnar in din platta för service. Gå till www.netlogic.se och sök upp din modell. Följ anvisningarna för uppdatering. Detta bör göras då plattan inte fungerar tillfredsställande. Anledning till att mjukvaran måste uppdateras kan vara felaktiga applikationer, extern påverkan i form av icke godkänd fast mjukvara eller att tillverkaren släppt en uppdaterad och förbättrad version av den officiella fasta mjukvaran.



Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre.

Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall.

Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.