

LUXOR

Activity Tracker / Smart Watch
IXPM300



INSTRUCTION MANUAL
SVENSKA / NORSK / ENGLISH

Tack för att du valt denna Luxorprodukt. Behöver du manualen i större storlek är du välkommen att ladda ner den från www.netlogic.se/lxpm300.aspx

Thank you for purchasing this product from Luxor. If you need the instruction manual in larger size - please visit www.netlogic.se/lxpm300.aspx

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhet	3	Smart Watch - Bruksanvisning	10-11
Produktbeskrivning	3	Underhåll	12
Laddning	4-5	Tekniska specifikationer	13
App - Ladda ner och installera	6	Information	14
App - Introduktion och inkoppling	6-9		

INNHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhetsregler	15	Smartklokke – Veiledning	22-23
Produktoversikt	15	Vedlikehold	24
Lading	16-17	Spesifikasjoner	25
App – Last ned og installer	18	Informasjon	26
App – Innføring og tilkobling	18-21		

TABLE OF CONTENTS

Safety Precautions	27	Smart Watch - Operation Guide	34-35
Product Overview	27	Maintenance	36
Charging	28-29	Specifications	37
App - Download and Install	30	Information	38
App - Introduction and Connecting	30-33		

SÄKERHET

- Läs instruktionerna noggrant och spara dem för framtida behov.
- Utsätt inte klockan för vätska, fukt eller regn vid laddning.
- Klockan får inte tappas, demonteras, öppnas, krossas, böjas, deformeras eller målas. Du får inte heller sticka in främmande föremål i den.
- Använd inte frätande rengöringsmedel för att göra ren produkten.
- Exponera inte produkten för extremt hög eller låg temperatur.
- Försök inte reparera apparaten. Den innehåller inga delar som kan servas av användaren.

PRODUKTBESKRIVNING

1. Mikro-USB-kabel
2. Laddhållare
3. Träningsklocka/Smart-Watch



LADDNING

1. Tryck låsningen på laddaren åt vänster för att öppna. Passa in metallkontaktarna på bandets undersida mot metallblecken på laddhållaren.




2. Stäng luckan på laddhållaren. Kontrollera att du följt instruktionerna i steg 1 om laddhållaren inte stänger korrekt.



3. Anslut den mindre kontakten i laddhållaren och den större i en vanlig USB-port. En laddsymbol visas på skärmen när anslutningen är korrekt utförd.

Anm: En vanlig laddare för mikro-USB kan också användas.



4. Laddningen tar 90 minuter. Symbolen ändras till  när laddningen är klar.





APP – LADDA NER OCH INSTALLERA

1. Leta reda på appen WeLoop app i App Store och ladda ner den till enheten, dvs telefonen/plattan. Observera att appen bara kan användas med Apple-enheter med Bluetooth 4.0 (iPhone 4S, iPad 3, iPad mini och senare modeller).
2. Aktivera Wifi på enheten.




APP – INTRODUKTION OCH INKOPPLING


1. Kör WeLoop, registrera dig och logga in enligt instruktionerna.

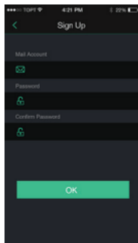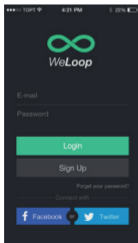

2. Från huvudmenyn kan du peka på respektive objekt för att se informationen.

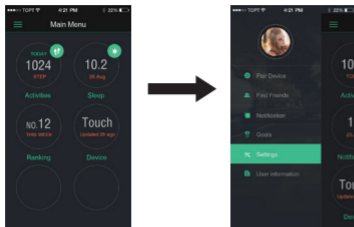


3. Fullständig användarinformation.

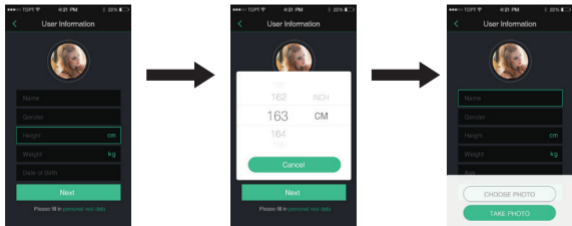


4. Koppla in enheten: Peka på enhetens symbol i huvudmenyn och följ instruktionerna.


Anm: Kontrollera att bluetoothfunktionen i telefonen/plattan är aktiv innan du startar identifieringen.

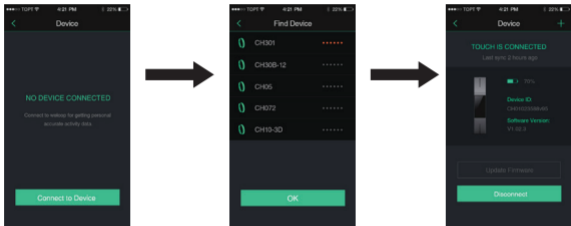


5. Ange aktivitetsmål

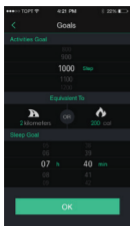



6. Sök vänner

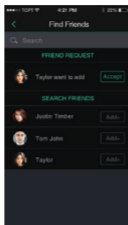

7. Notiser

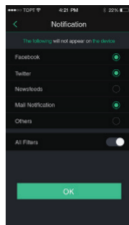


8. Inställningar: Du kan ställa in larm, klockan, lösenord, träningsresultat, dagligt påminnelserlarm, utloggning osv.

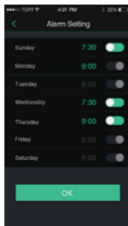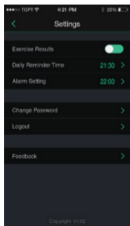

SMART WATCH – BRUKSANVISNING

Tiden visas så snart du synkroniserat klockan med telefonen/plattan. Dra ett finger åt vänster på skärmen för att titta på övriga poster i huvudmenyn enligt följande:



Peka på **17:35** 7 Aug Thu för att öppna appmenyn på följande sätt:



Anm: Du kan också gå till appmenyn genom att trycka på **APP**.



Peka på  för att läsa av antal steg, distans och kalorier.




Peka på  för att gå tillbaka till appmenyn.

Peka på  för att se om det finns några nya meddelanden. Ett meddelande som du öppnar återgår automatiskt till huvudmenyn.

Peka på  för att öppna följande:   

Peka på  för att gå tillbaka till appmenyn.

Peka på  för att läsa av hur länge du sov. Dra sedan åt vänster för att gå till 
Peka på den för att läsa upp sovläget och gå tillbaka till huvudmenyn.

Peka på  för att hämta musikkontrollerna . Där kan du välja föregående och nästa spår, samt starta och pausa uppspelning. Dra sedan åt vänster för att gå till  och peka på den för att gå tillbaka till appmenyn.

Peka på  och dra åt vänster för att öppna inställningsmenyn enligt följande:



Här kan du vrida bilden, göra en fabriksåterställning och läsa information genom att dra åt vänster över skärmen. Peka på symbolen  för att gå tillbaka till appmenyn.

Peka på  **About** för att hämta information om enheten enligt följande:



Du kan peka på  för att gå tillbaka till huvudmenyn.

Anm: När du får varning om låg energinivå, samtal, meddelande eller påminnelsealarm visas meddelandesymbolen på skärmen och bandet börjar vibrera. Om du då inte vidtar någon åtgärd kommer vibrationerna att fortgå under ungefär 6 sekunder, och klockan återgår automatiskt till huvudmenyn. Om du dra fingret över skärmen direkt byts bilden till nästa och meddelandet visas inte igen.

UNDERHÅLL

- Torka av damm med en torr och mjuk trasa.
- Använd en trasa fuktad med vatten och urviden. Torka sedan enheten med en torr och mjuk trasa.
- Eheten får inte läggas i blöt eller tvättas i vatten.
- Använd inte rengöringsmedel i sprayform, frätande rengöringsmedel eller andra kemikalier för att få bort eventuell smuts. Sådana medel kan leda till missfärgning och funktionsfel.
- Den här enheten får inte demonteras. Kontakta den butik där du köpt klockan eller den lokala serviceverkstaden om har problem med enheten.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	LXPM300
Mått	Enhet: 245 x 15,5 x 9,5 mm Display: 23 mm, OLED
Vikt	16 g
Vattentäthet	IPX4
Batterityp	Laddningsbart litiumpolymerbatteri 3,7 V/40 mAh
Batteriets livslängd	Upp till 5 dagar
Miljö	Temperatur: -10 till 60 °C Fuktighet: ≤93 % RH
Förvaring	Temperatur: -25 till 75 °C Fuktighet: ≤93 % RH

MILJÖ

Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - WEEE-direktivet 2012/19/EU. Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.



LAG OCH SÄKERHET

Detta märke finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält (EMF), vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU).



FÖRBEHÅLL

Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella tryckfel samt fortlöpande ändra och förbättra produkten och medföljande material.



SIKKERHETSREGLER

- Les bruksanvisningen nøye og ta vare på den for fremtidig referanse.
- Utsett ikke enheten for væske, fuktighet eller regn under lading.
- Unngå å miste, demontere, åpne, klemme, bøye, deformere eller male enheten. Før heller ikke fremmedlegemer inn i enheten.
- Bruk ikke rengjøringsmidler med slipeeffekt til å rengjøre enheten.
- Utsett ikke enheten for ekstremt høye eller lave temperaturer.
- Prøv ikke å reparere enheten. Den inneholder ikke komponenter som kan repareres av brukeren.

PRODUKTOVERSIKT

1. Micro USB-kabel
2. Ladevugge
3. Treningsarmbånd / Smartklokke



LADING

1. Skyv låsen på vuggen til venstre for å åpne. Juster metallpunktene på undersiden av armbåndet slik at de treffer metalltennene inne i ladevuggen.



2. Lukk dekselet på ladevuggen. Hvis du ikke kan lukke det helt, sjekk at du har utført instruksjonene i trinn 1 korrekt.



3. Koble den minste enden av ledningen til ladevuggen, og den største enden til en USB-port. Når dette er riktig utført, vises det et ladeikon på skjermen.

Merk: Ladingen vil ikke fungere med en micro USB vegglader.



4. Vent i 90 minutter til enheten er fullt oppladet. Ikonet endres til  når enheten er fullt oppladet.





APP – LAST NED OG INSTALLER

1. Søk etter appen WeLoop i App Store og last den ned til enheten din, dvs. mobiltelefon/nettbrett. Vær oppmerksom på at denne appen er kompatibel bare med Apple-enheter som har Bluetooth 4.0 (iPhone 4S, iPad 3, iPad mini og senere modeller).
2. Slå på WiFi i enheten din.




APP – INNFORING OG TILKOBLING


1. Kjør WeLoop, registrer deg og logg inn ved å følge instruksjonene på siden.

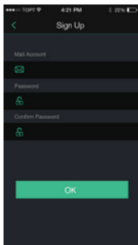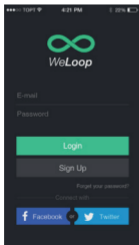

2. Fra hovedmenyen kan du velge hvert alternativ for å sjekke detaljene.

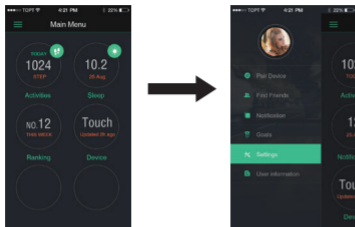


3. Fullfør brukerinformasjonen.

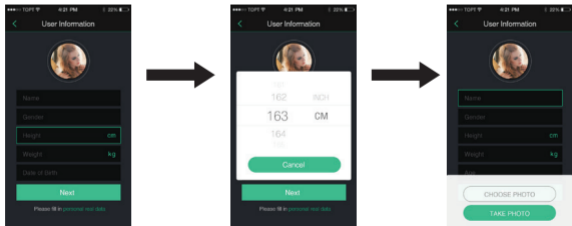


4. Slik kobler du til enheten: Trykk på alternativet device (enhet) i hovedmenyen og følg deretter instruksjonene på siden.


Merk: Før du utfører parkobling, kontroller at Bluetooth er slått på i telefonen/ nettbrettet.

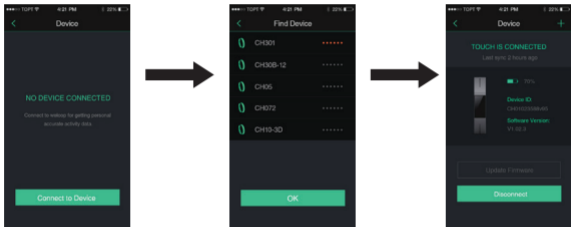


5. Angi treningsmål

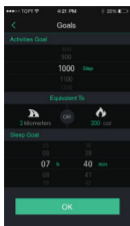




6. Finn venner

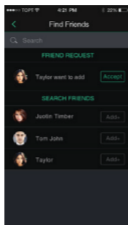

7. Meldinger

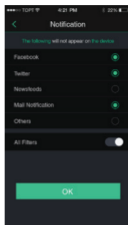

8. Innstillinger: Du kan angi alarm, tid, passord, treningsresultater, daglig påminnelse tid, utlogging osv.

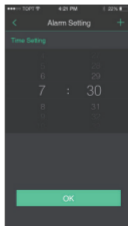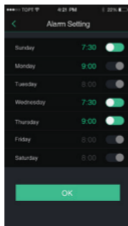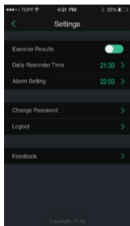

SMARTKLOKKE – VEILEDNING

Etter at du har synkronisert med telefonen/nettbrettet, viser armbåndet tiden. Du kan føre fingeren mot venstre på skjermen for å vise resten av alternativene på Main Menu (hovedmenyen):



Trykk på **17:35** 7. Aug Thurs for å vise App Menu (app-menyen):




Merk: Du kan også gå til App Menu ved å trykke på **APP** .



Trykk på  for å sjekke skritt, distanse og kalorier.






Trykk på  for å gå tilbake til App Menu.

Trykk på  for å sjekke om det finnes nye meldinger. Etter at du har vist innholdet i meldingen går du automatisk tilbake til Main Menu.

Trykk på  for å vise:   

Trykk på  for å gå tilbake til App Menu.

Trykk på  for å vise dvaletid. Før så fingeren mot venstre for å gå til  . Trykk på ikonet for å deaktivere dvaletid og gå tilbake til Main Menu.

Trykk på  for å vise feltet for styring av musikk    . Her kan du velge forrige og neste spor, og du kan avspille musikk eller ta pause. Før fingeren mot venstre for å gå til  og trykk på dette ikonet for å gå tilbake til App Menu.

Trykk på  og før så fingeren mot venstre for å vise Setting Menu (innstillingsmenyen):



Her kan du vende skjermen, tilbakestille til fabrikkinnstillinger og sjekke info om enheten ved å føre fingeren mot venstre på skjermen. Trykk på ikonet  for å gå tilbake til App Menu.

Trykk på  **About** for å vise enhetsinformasjon:



Du kan trykke på  for å gå tilbake til Main Menu.

Merk: Når du får en batteriadvarel, oppringning, melding eller alarmpåminnelse, vises det et varselikon på skjermen og armbåndet vibrerer. Hvis du ikke gjør noe, varer vibrasjonen i ca. 6 sekunder og deretter viser armbåndet automatisk Main Menu. Hvis du berører skjermen umiddelbart, går den til neste visning og varselet vises ikke flere ganger.

VEDLIKEHOLD

- Bruk en tørr, myk klut til å tørke av støv.
- Bruk så en fuktig, myk klut dyppet i vann og deretter vridd opp. Bruk til slutt en tørr, myk klut til å tørke av igjen.
- Vask ikke enheten med vann og senk den ikke ned i vann.
- Bruk ikke bensin, slipemidler eller kjemikalier til å tørke av smuss. Det kan føre til misfarging eller funksjonsfeil.
- Demonter ikke denne enheten. Hvis du har problemer med produktet, vennligst kontakt butikken der du kjøpte det eller ditt lokale servicesenter.

SPESIFIKASJONER

Modell	LXPM300
Dimensjoner	Enhet: 245 x 15,5 x 9,5 mm Skjerm: 0,91" OLED
Vekt	16 g
Vannbeskyttelse	IPX4
Batteritype	Oppladbart Li-Polymer batteri 3,7 V / 40 mAh
Batteritid	Opptil 5 dager
Driftsmiljø	Temperatur: -10 °C til 60 °C. Fuktighet: ≤93 % RH (relativ fuktighet).
Lagringsmiljø	Temperatur: -25 °C til 75 °C. Fuktighet: ≤93 % RH (relativ fuktighet).

MILJØ

Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - WEEE-direktivet 2012/19/EU. Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at det elektriske eller elektroniske utstyret skal avfallshåndteres adskilt fra husholdningsavfall når det skal kasseres. EU- og EØS-landene har separate innsamlingssystemer. Kontakt din lokale forhandler eller din lokale myndighet for mer informasjon.



OFFENTLIGE FORSKRIFTER OG SIKKERHET

Dette produktet er fremstilt i overensstemmelse med gjeldende lovgivning for elektromagnetiske felt (EMF), og det betyr at den er sikker å bruke når sikkerhetsinstruksjonene overholdes. Produktet er fremstilt ifølge gjeldende forskrifter under EUs lovgivning, som begrenser bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet 2011/65/EU).



FORBEHOLD

Vi forbeholder oss retten til å rette eventuelle typografiske feil, og vi forbeholder oss retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer av produktet og tilhørende materiell.



SAFETY PRECAUTIONS

- Read the manual carefully and save it for future reference.
- Do not expose the unit to liquid, moisture, humidity, or rain while charging.
- Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, paint or insert foreign objects into the unit.
- Do not use abrasive cleaners to clean your unit.
- Do not expose the unit to extremely high or low temperatures.
- Do not attempt to repair your unit, the unit does not contain any user-serviceable components.

PRODUCT OVERVIEW

1. Micro USB cable
2. Charging cradle
3. Activity Tracker / Smart Watch



CHARGING

1. Slide cradle latch to the left to open. Line up metal dots on underside of your band with metal prongs inside the charging cradle.



2. Close door of charging cradle. If it doesn't fully close, check to make sure you follow instructions in step 1.



3. Plug smaller end of cord into charging cradle, and larger end into any USB port. When done correctly, a charging icon will appear on the screen.

Note: Any micro USB wall charger will work.



4. Wait 90 minutes for a full charge. Icon will change to  when fully charged.





APP - DOWNLOAD AND INSTALL

1. Search for WeLoop app on the App Store and download it to your device, i.e. your phone/tablet. Please note that the app is only compatible with Apple devices with Bluetooth 4.0 (iPhone 4S, iPad 3, iPad mini and later models).
2. Turn on Wifi on your device.




APP - INTRODUCTION AND CONNECTING


1. Run WeLoop, sign up and login according to page instructions.

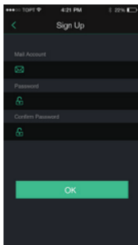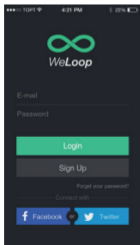

2. From the main menu, you can tap each item to check details.

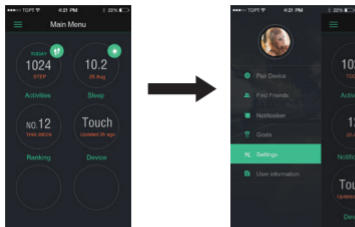


3. Complete user information.

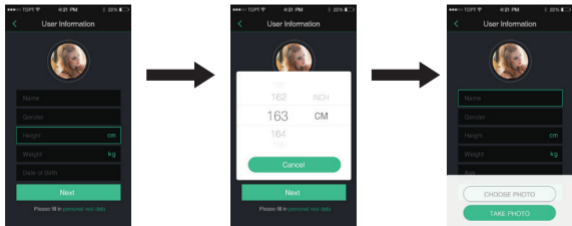


4. To connect the device: Tap device item in the main menu and then follow the page instructions.


Note: Before pairing, please ensure that Bluetooth in your phone/tablet is on.

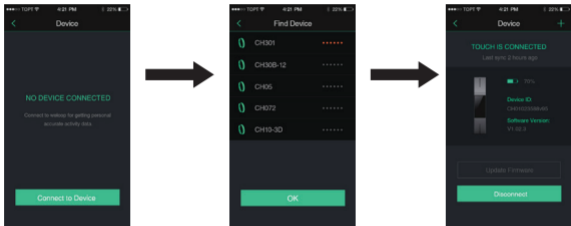


5. Set activity goals

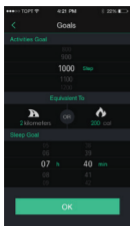



6. Find friends

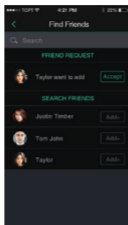

7. Notifications

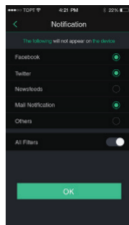


8. Settings: You can set alarm, time, password, exercise results, daily reminder time, logout, etc.

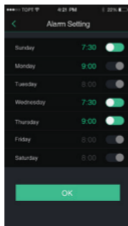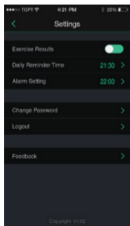

SMART WATCH - OPERATION GUIDE

After syncing to your phone/tablet, the band will display the time. You can slide your finger leftwards on the screen to view the rest items of the Main Menu as follows:



Tap on **17:35** to display the App Menu as follows:



Note: You can also go to the App Menu by pressing **APP**.

Tap on **!** to check steps, distance and calories.






Tap on **←** to go back to App Menu.

Tap on **!** to check if there is any new notifications. After displaying the content of the notification, it will go back to Main Menu automatically.

Tap on **z** to display as follows: **×** **z** **✓**

Tap on **×** to go back to App Menu.

Tap on **✓** to view sleep time. Then slide leftwards to go to **☀**. Tap on it to unlock sleep mode and go back to Main Menu.

Tap on  to display the music control bar    . By this you can select previous and next track, and play or pause the playback. Slide leftwards to go to  and tap it to go back to App Menu.

Tap on  and then slide leftwards to display the Setting Menu as follows:



Here you can flip the screen, reset to factory settings and check device information respectively by sliding on the screen leftwards. Tap on the icon  to go back to App Menu.

Tap on  **About** to display the device information as follows:



You can tap  to go back to Main Menu.

Note: When you receive a power warning, call, message or alarm clock reminder, the notification icon will show on the screen and the band will vibrate. If you let it go, the vibration will last for about 6 seconds and then the band automatically displays the Main Menu. If you slide on the screen immediately, the screen will go to the next display and the notification will not show again.

MAINTENANCE

- Use a dry soft cloth to wipe off dust.
- Use a wet soft cloth dipped into water and wrung out. Then use a dry soft cloth to dry up the device.
- Do not wash the device with water or immerse it in water.
- Do not use propellant, abrasive or other chemicals to wipe off dirt. This can cause discolor or malfunction.
- Do not disassemble this device. If you have any problems, please contact the store where you bought the product or your local service center.

SPECIFICATIONS

Model	LXPM300
Dimensions	Unit: 245 x 15.5 x 9.5 mm Display: 0.91" OLED
Weight	16 g
Water protection	IPX4
Battery type	Rechargeable Li-Polymer battery 3.7V / 40mAh
Battery lifetime	Up to 5 days
Working Environment	Temperature: -10°C to 60 °C. Humidity: ≤93% RH.
Storage Environment	Temperature: -25°C to 75°C. Humidity: ≤93% RH.

ENVIRONMENT

Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - WEEE Directive 2012/19/EU. This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment must be disposed of separately from other household waste when it does not work anymore. The EU has separate waste collection systems, contact your local dealer or authority for more information.



LAW AND SAFETY

This product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields (EMF), which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive 2011/65/EU).



RESERVATIONS

We reserve the right to correct any typographical errors, and reserve the right to make ongoing changes and improvements to the product and related materials.



